

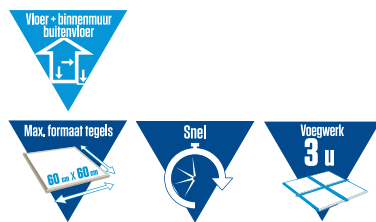

STORAX

 Tel: +32 14 71 35 82
 www.storax.be


STOFVRIJ


 OPLOSSINGEN VOOR
 BOUWPLAATSEN
 ONTDEK ZE OP P. 130-131

C2 F



SNELLE WERKEN

- ✓ Snel opnieuw beschikbaar voor verkeer
- ✓ Nieuwbouw en renovatie zonder primer
- ✓ Voegwerk na 3 u.
- ✓ 90% minder stof (metingen uitgevoerd in laboratorium)

Verbruik

 Enkelvoudige verlijming: 3,5 tot 4,5 kg/m²
 Dubbele verlijming: 5 tot 8 kg/m²

Bewaren

Kan zes maanden lang in zijn gesloten originele verpakking worden bewaard, zonder contact met de vloer, in een droog lokaal waar een matige temperatuur heerst en waar lichte ventilatie is voorzien.

Verpakking

Zak van 25 kg

KENMERKEN EN PRESTATIES

 Uitzicht: grijs poeder
 Samenstelling: speciaal cement, geselecteerd zand en speciale toeslagstoffen

TOEPASSINGSGBIED

Bestemming

- Snelle verlijming van tegels en stenen, ongeacht hun poreusheid of formaat, voor binnenvloeren en -muren en voor buitenvloeren.
- Kan onmiddellijk zonder primer worden aangebracht bij nieuwbouw- en renovatieprojecten.
- Kan op het SOUKARO SOLO geluidsisolatiesysteem worden aangebracht.

Toegelaten ondergronden

Verlijming aan de muur	Licht vochtige binnenmuur - lokalen van klasse EA of EB		Tegels (in cm²)
	Beton		2200
	Cementpleister, bastaardpleister, CS IV-pleister		2200
	Tegel van baksteen of cellenbeton geplaatst met gips		2200
	Gipsplaat		2200
	Bakstenen tegel geplaatst met cement		2200
	Blok van cellenbeton geplaatst met cement		2200
	Houtpanelen (CTBH, CTBX, OSB enz.)		2000
	Oude tegels		2200
	Organisch decoratief pleister, geschuurde verlaag		2200
	Gecoate polystyreenplaat, klaar om te worden betegeld		2200
	Vochtige binnenmuur - lokalen van klasse EB+ privé		
	Beton		2200
	Cementpleister, bastaardpleister, CS IV-pleister		2200
	Vochtwerende gipsplaat*		2200
	Bakstenen tegel geplaatst met gips*		2200
	Bakstenen tegel geplaatst met cement*		2200
	Cellenbeton geplaatst met gips*		2200
	Blok van cellenbeton geplaatst met cement*		2200
	Gecoate polystyreenplaat, klaar om te worden betegeld		2200
Geschuurde oude verlaag*		2200	
Oude tegels*		2200	
Vochtige binnenmuur - lokalen van klasse EB+ collectief			
Beton		2200	
Cementpleister, bastaardpleister, CS IV-pleister		2200	
Vochtwerende gipsplaat*		2200	
Cement- of silicaatsteenplaat*		2200	
Bakstenen tegel geplaatst met cement*		2200	
Blok van cellenbeton geplaatst met cement*		2200	
Vochtige binnenmuur - lokalen van klasse EC			
Beton		2200	
Cementpleister, bastaardpleister, CS IV-pleister		2200	
Blok van cellenbeton geplaatst met cement*		2200	
Bakstenen tegel geplaatst met cement*		2200	
Cement- of silicaatsteenplaat*		1200	
Verlijming op de vloer	Binnenvloer		
	Bevloering op volle grond, uitvlakmortel voor P3-vloeren		3600
	Hechtende dekvloer of vloersteen		3600
	Zwevende of ontkoppelde dekvloer		3600
	Vloer (volle vloersteen, staalplaat betonvloer, vloer met balkconstructie, stalen bak)		3600
	Dekvloer in asfalt van minstens 25 mm dik		3600
	Anhydriedekvloer (calciumsulfaat)**		3600
	Droge dekvloer (op basis van gips of cement)		2000
	Verlichte dekvloer d > 0,65		2000
	CRYLIMPER @VPI		2200
	CRYLÉTANCHE @VPI		2200
	FLEXÉTANCHE @VPI		2200
	Oude lijmresten (die niet kunnen worden verspreid)		3600
	Oude verlijmde parketvloer, houtpanelen (CTBH/CTBX/OSB)		1200****
	Oude tegelvloer - granito zonder barsten		3600
	Oude kunststof vloerstenen		3600
	Oude vloerverf		3600
	Buitenvloer met een minimale helling van 1,5 %		
	Bevloering op volle grond		3600
	Vloer (volle vloersteen, staalplaat betonvloer, vloer met balkconstructie, stalen bak)		3600
Dekvloer met afdichting		3600	
FLEXÉTANCHE @VPI		2000	
Oude tegels		2200	

Op primer PRIMA UNIVERSEL @VPI

Op primer PRIMA PLÂTRE @VPI of PRIMA UNIVERSEL @VPI

Op primer PRIMA UNIVERSEL @VPI

Op primer PRIMA PLÂTRE @VPI of PRIMA UNIVERSEL @VPI

PRESTATIES GEMETEN BIJ +20 °C

Voegtijdige hechting na 6 u.	≥ 0,5 MPa
Initiële hechtsterkte	≥ 1 MPa
Hechting na inwerking van water	≥ 1 MPa
Hechting na inwerking van warmte	≥ 1 MPa
Hechting na vries-/ontdooicyclus	≥ 1 MPa
Thermische stabiliteit	-30 °C tot +80 °C
Brandreactie	Klasse E

Toegelaten ondergronden

* Ondergrond waarvoor eventueel een waterbescherming onder de tegels moet worden aangebracht (zie technische fiches van CRYLIMPER ©VPI en CRYLÉTANCHE ©VPI p. 24 tot 27).

**** Met tussenplaatsing van TRAME MAILLE 8 X 8 ©VPI die in de massa wordt verzonken.

De vermelde waarden stemmen overeen met de maximale oppervlakte van de tegels in cm². Het is mogelijk dat in bepaalde landen beperkingen van kracht zijn. Bekijk hiervoor systematisch de regels van het vak, CPT of DTU in Frankrijk.

Primer	Verbruik	Wachttijd voor bedekking bij +20 °C
PRIMA UNIVERSEL** ©VPI	50 tot 150 g/m ²	45 min tot 24 u.
PRIMA PLÂTRE ©VPI	100 tot 150 g/m ²	30 min tot 24 u.

**Op anhydrietdekvloer (calciumsulfaat): verdun zuivere PRIMA UNIVERSEL ©VPI met 20% water.

Uitgesloten toepassingen

- Gevel.
- Vloer met vloerverwarming.

TOEPASSING

Referentiedocumenten

- DTU 52.2 en geldend CPT
- QB-certificaat nr. 33 MC 456
- CE-markering

Aanbrengvoorwaarden

- Aanbrengtemperatuur: +5 °C tot +30 °C
- Breng het product niet aan in volle zon, op een warme ondergrond, op een bevroren ondergrond of bij kans op vorst tijdens de uren na het aanbrengen.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Leef de instructies na die op het etiket op de verpakking staan. Zo helpt u uw gezondheid en het milieu optimaal te beschermen en kunt u het product in alle veiligheid gebruiken.

U vindt de veiligheidsvoorschriften voor dit product op het Veiligheidsinformatieblad (VIB) op quickfds.com.

Voorbereiding van de ondergronden

- De ondergrond moet zeker de eigenschappen hebben die worden voorgeschreven door de norm NF-DTU, het CPT of het desbetreffende technische advies. • De ondergrond moet schoon en vast zijn en moet overal even stevig hechten. Er mogen ook geen elementen aanwezig zijn die de hechting kunnen bemoeilijken (ontkistingsolie, nabehandelingsproduct enz.).
- Verwijder het nabehandelingsproduct met een schuur-, glasparelstraal- of zandstraaltechniek.
- Bijt alle vlekken grondig af.
- Breng de vereiste primer aan.
- De ondergrond moet vlak zijn. Met het product kunt u kleine plaatselijke verschillen tot 10 mm opvangen. Wacht in dat geval tot de volgende dag voordat u begint te verlijmen.
- Op anhydrietdekvloer (op basis van calciumsulfaat): De vochtigheidsgraad van de dekvloer moet minder bedragen dan 1 % voor lokalen van het E1-type en 0,5% voor lokalen van het E2-type (carbidefleestest). Op de dekvloer mag geen cementmelk of stof liggen.
- Behandeling van de aansluiting vloer/verticale scheidingswand in een lokaal van het E2-type:
 - Plooi de strook TOILE IMPER ©VPI of ANGLÉTANCHE ©VPI en maroufleur ze vervolgens in een laag CRYLIMPER ©VPI hars, die u met een borstel aanbrengt.
 - Of lijm de zelfklevende BUTYLIMPER ©VPI strook rechtstreeks in de hoek van de ondergronden.

Zorg ervoor dat de opeenvolgende stroken elkaar telkens minstens 5 cm overlappen.

- Op houten ondergronden:

De vloer moet stabiel en stijf zijn en mag niet doorbuigen.
Schroef indien nodig de vloer opnieuw vast en versterk hem.
Schuur verglaasde parketvloeren.

Verwijder was en vernis met staalwol.

Vul de ruimte tussen de losgekomen planken met acrylkit.

- Op oude tegelvloer:

Verwijder de elementen die niet hechten en vul op met een herstellingsmortel. Was met natronloog, spoel en laat drogen. Schuur als de tegels vet blijven.

Voorbereiding van het product

- Maak het product aan met een elektrische mengmachine bij een laag toerental.
- Aanmaakverhouding: 5,75 tot 6,25 l water per zak van 25 kg.
- Gebruik bij koud weer aanmaakwater met een temperatuur van meer dan 10 °C.
- Laat niet rusten.

Aanbrengen

TIJD VOOR AANBRENGEN BIJ +20 °C	
Gebruiksdur van het mengsel	30 min
Opentijd	10 min
Termijn om aan te passen	10 min
Wachttijd vóór voegwerk op basis van cement	3 u.
Wachttijd vóór voegwerk met epoxy	2 dagen
Wachttijd vóór ingebruikname (na verlijming):	
Voetgangers of licht verkeer	3 u.
Normaal in een lokaal van klasse P2 of P3	12 u.

- Spreid de lijm over de ondergrond met een gladmachine. Verdeel ze en regel de dikte daarna met een getande kam die geschikt is voor het formaat van de tegels.
- Breng de tegels binnen de opentijd aan en druk er voldoende op, zodat de lijm goed wordt overgedragen.
- Op CTB-H spaanplaat en CTB-X multiplex:
Houd rekening met de wachttijd voordat de gebruikte primer mag worden bedekt. Overbrug de panelen met TRAME MAILLE 8 x 8 ©VPI van 20 cm breed die met nieten op hun plaats worden gehouden. Breng de gekozen lijm overvloedig aan om de wapening te verzinken. Laat drogen en verlijm.
- Op verlijmd parketvloeren (zonder voorafgaande uitvlakking):
Respecteer de wachttijd voordat de primer kan worden bedekt en bedek vervolgens het volledige oppervlak met de TRAME MAILLE 8 x 8 ©VPI die met nieten op zijn plaats wordt gehouden (voorzie een overlapping van 5 cm tussen de banen). Breng veel lijm aan om de wapening te verzinken. Laat drogen en verlijm.

- Pas in de volgende gevallen dubbele verlijming aan, door op de keerzijde van de tegels met een niet-getande spatel lijm aan te brengen:

Ondergrond	Formaat van de tegels
Binnenvloer	> 1100 cm ² > 500 cm ² (lage poreusheid)
Buitenvloer	Systematisch
Binnenmuur	> 500 cm ²

- Voorzie wat speling rond de betegelde zones.
Vul die de volgende dag met een elastomeerkit.
- Reinig de gereedschappen met water zolang het product nog niet droog is.